



Demontáž spojovacích kolíků kolejí MERKUR TRAIN

Použije se pouze v případě kdy nevyhovuje standardní umístění kolíků od výrobce

1. Zásuneme šroubovák ze spodní strany do kolejového profilu v místě spojovacího kolíku

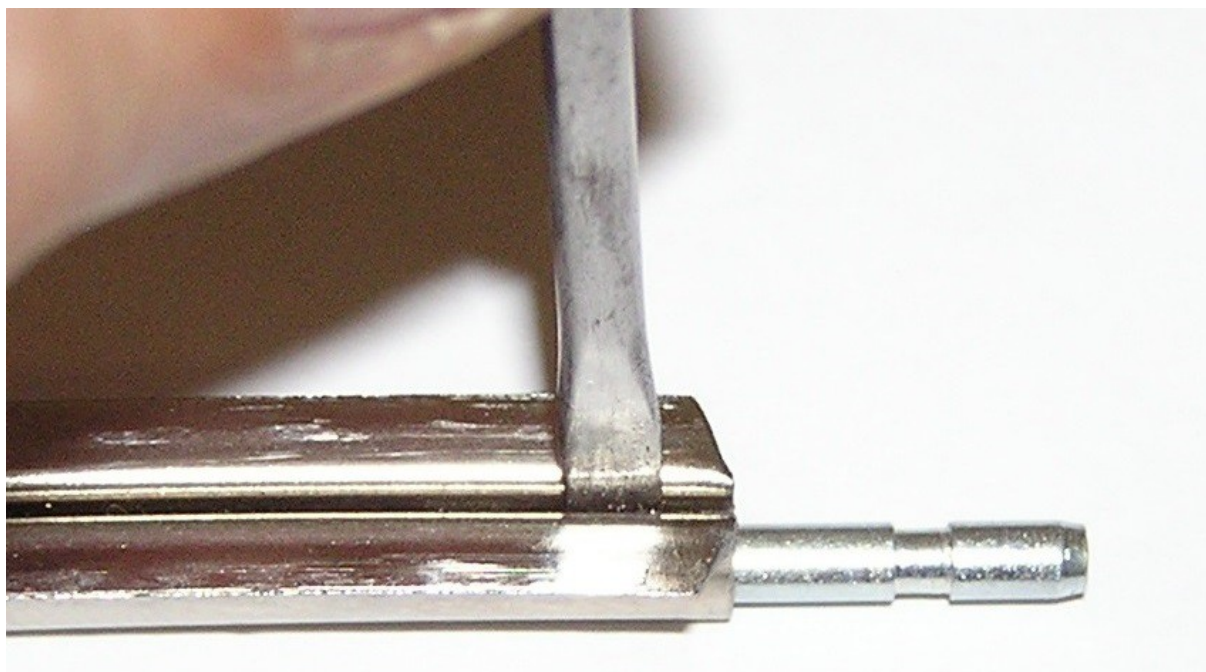

2. otočením šroubováku kolejový profil dostatečně „otevřeme“

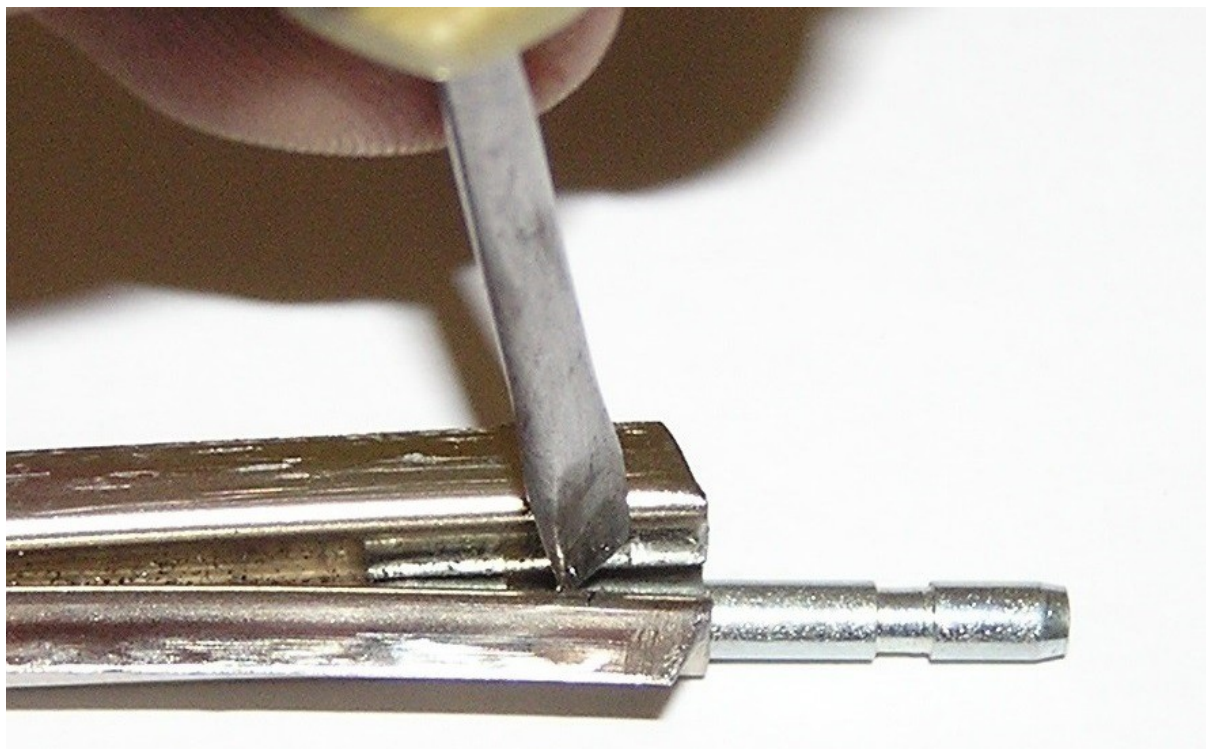


3. Otevření kolejového profilu musí být takové, aby bylo možné kolík vyjmout



4. Kolejový kolík vyjmeme



5. Stranovými štípacími kleštěmi profil stiskneme (tj. „uzavřeme“).
Dbáme na to, aby nedošlo k deformaci části profilu pro kolík.

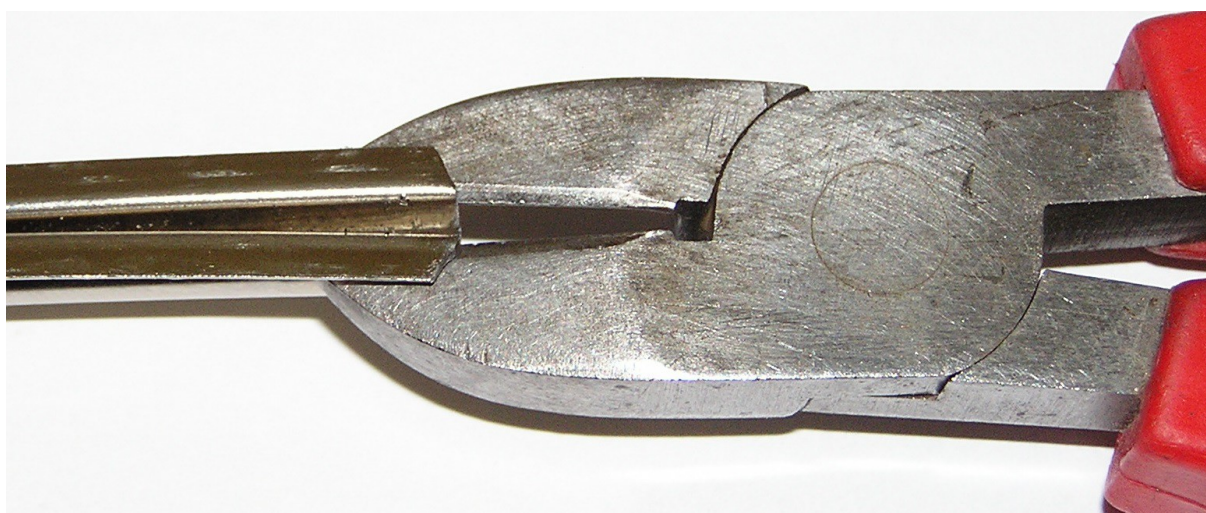


6. Uzavřený kolejový profil po vyjmutí spojovacího kolíku




Montáž spojovacích kolíků kolejí MERKUR


7. Nasadíme spojovací kolík přesně do poloviny jeho délky

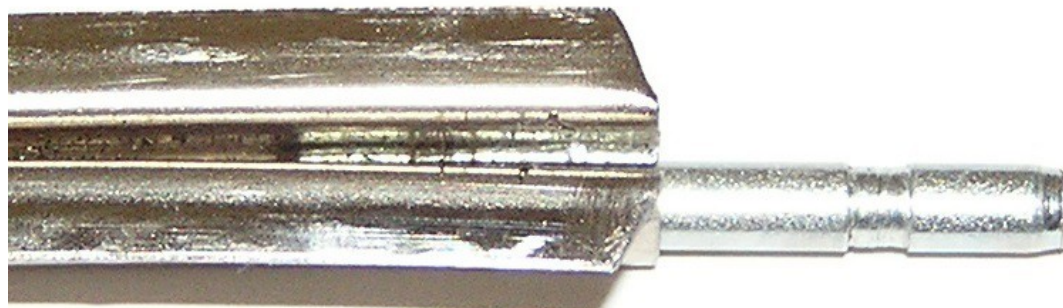


8. Stranovými štípacími kleštěmi profil stiskneme (tj. „uzavřeme“)

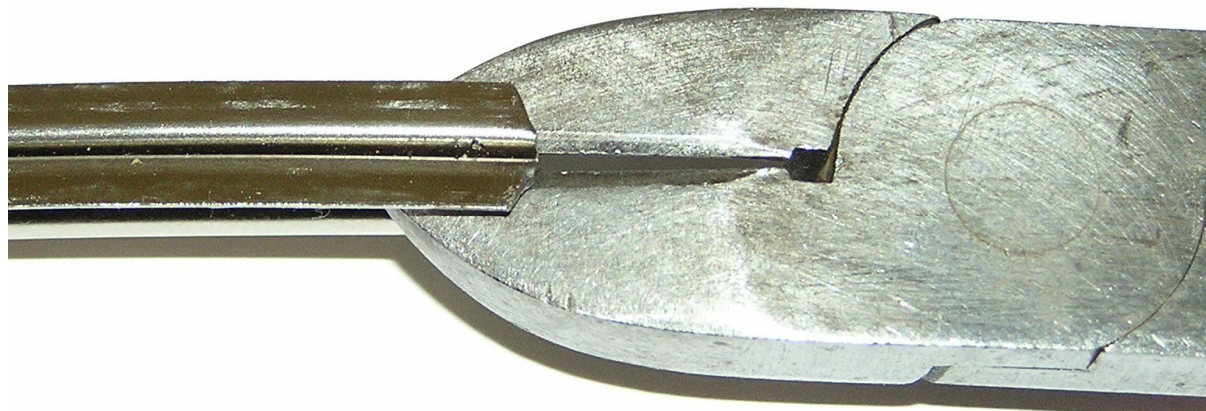

9. Kolejový profil s nasazeným kolíkem

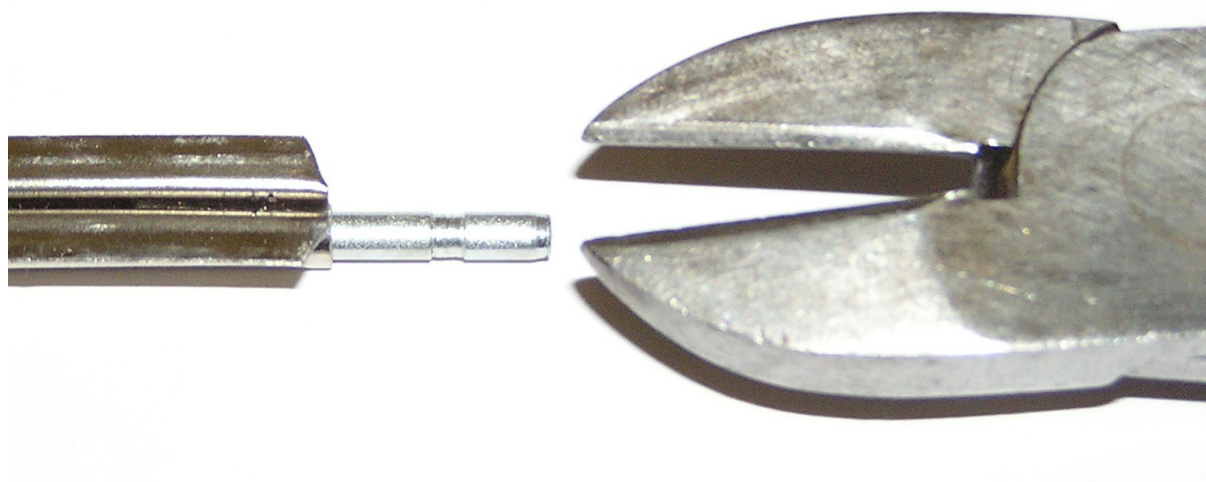

10. Pojištění spojovacího kolíku proti nežádoucímu vytažení provedeme lehkým stisknutím kolejového profilu v místě mělkého zápichu na kolíku

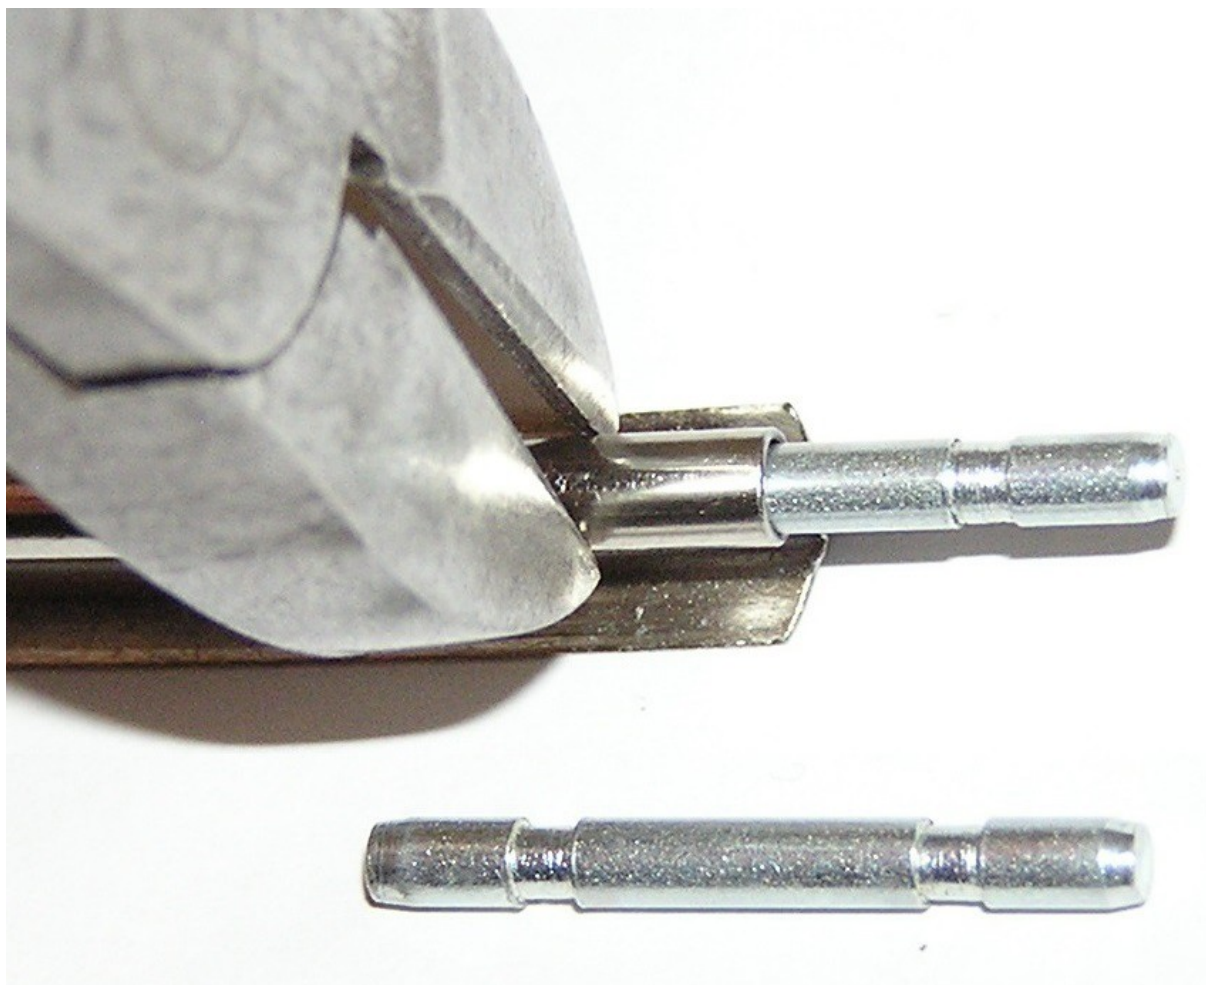

11. Namontovaný kolík pojištěný proti vytažení

